INSTALLATION

AVANT DE L'INSTALLATION

Ces modèles peuvent être utilisés seulement s'ils sont couplés à des moteurs extérieurs produits par le même fabricant.

OUVERTURE DES PANNEAUX

Il est possible d'ouvrir les panneaux en acier qui couvrent les filtres à graisse en tirant légèrement le côté du panneau, comme indiqué dans la Fig. 1.

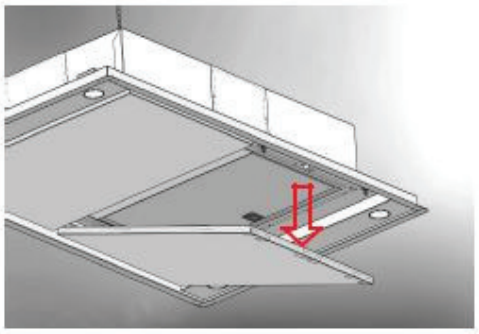

Pour ouvrir complètement les panneaux, il faut détacher les chaînes de sécurité par leurs mousquetons.

Pour assurer le bon fonctionnement, nous vous recommandons d'installer l'appareil à une distance de 2000-2100mm du sol.
Avant de commencer l'installation de l'appareil, vérifiez que tous les composants ne sont pas endommagés ; dans le cas contraire, contactez le revendeur et interrompez l'installation.

INSTALLATION

Réalisez un faux plafond ayant des ouvertures des dimensions suivantes :
SUT950 : 1465x965 mm ayant une distance minimale de 330 mm entre le plafond et le faux plafond ;
SUT951 : 1065x665 mm ayant une distance minimale de 330 mm entre le plafond et le faux plafond.
Après avoir choisi la position la plus appropriée, réalisez la canalisation : un conduit ayant un diamètre de 150mm à installer sur le côté de l'appareil choisi pour la sortie d'air est fourni avec le produit. Laissez fermés les trous pour la sortie d'air pas utilisés, comme indiqué dans la Fig. 2.

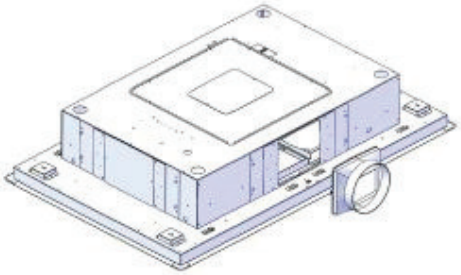

Tracez sur le plafond solide les trous pour la fixation de la hotte, comme indiqué dans la Fig. 3, selon le modèle choisi.

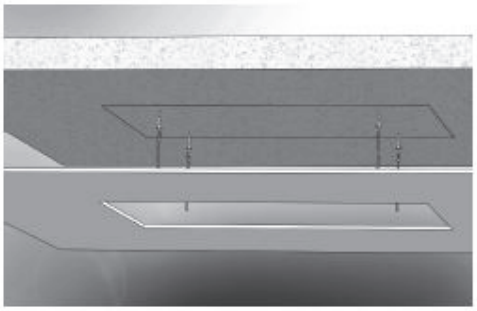

Effectuez 4 trous dans le plafond selon les dimensions, comme indiqué dans la Fig. 4, et insérez les tasseaux en plastique fournis dans les trous.

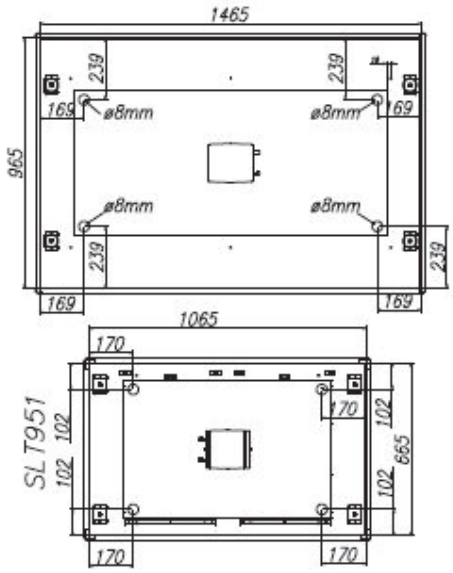

Ouvrez les panneaux en acier et enlevez les filtres à graisse pour ne pas les endommager et permettre ainsi l'installation : insérez les tiges filetées dans les tasseaux, comme indiqué dans la Fig. 5.

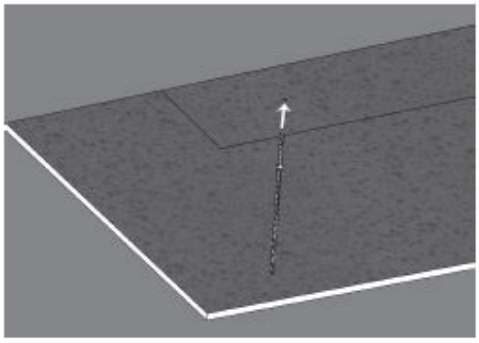

Les tiges filetées mesurent 250mm et servent au montage de la hotte à plafond pour une distance du plafond solide comprise entre 270mm et 370mm, comme indiqué dans la Fig. 6.

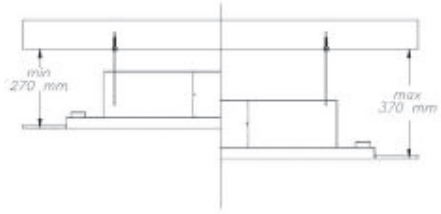

En cas d'une plus grande distance entre la hotte et le plafond, utilisez des tiges filetées plus longues.

Raccordez le câble d'alimentation à la boîte d'alimentation en métal positionnée à l'intérieur de la hotte, comme indiqué dans la Fig. 7.

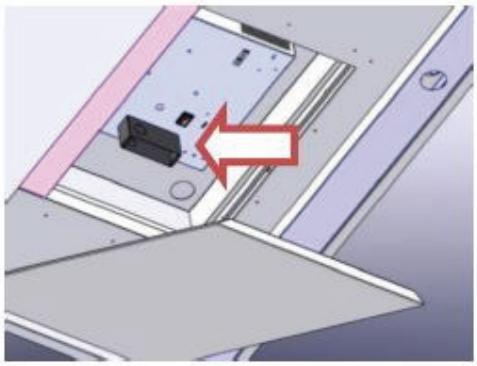

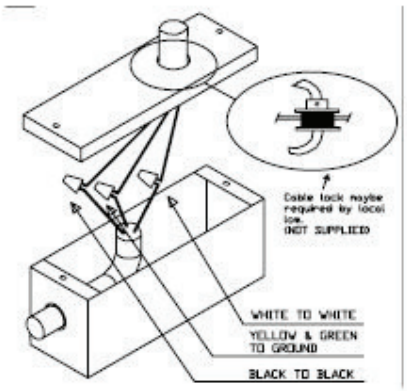
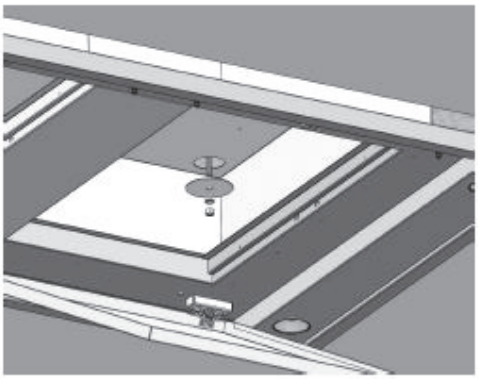
Montez le tuyau de sortie d’air.
Ne fixez pas le tuyau à la sortie d’air par des vis – utilisez du RUBAN ADHÉSIF.
Positionnez la hotte à plafond dans la niche de sorte que le bord extérieur de la hotte est parfaitement à fleur avec le faux plafond.
Insérez les rondelles et les écrous fournis sur les tiges filetées ;
Assurez-vous de les bien serrer, comme indiqué dans la Fig. 8. Replacez les filtres à graisse et les panneaux couvre-filtres.